Manuell höhenverstellbarer Nani-Anfahrpuffer Typ AMG

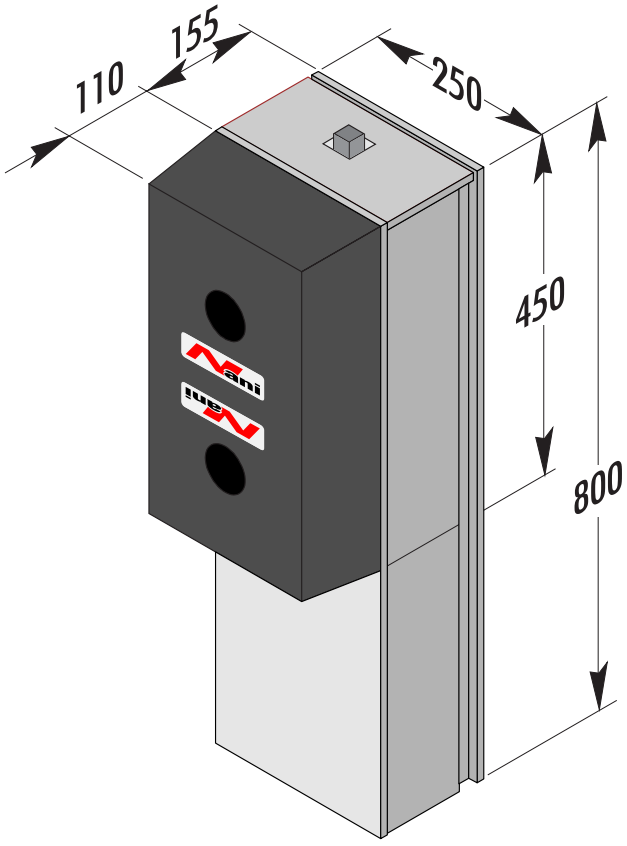

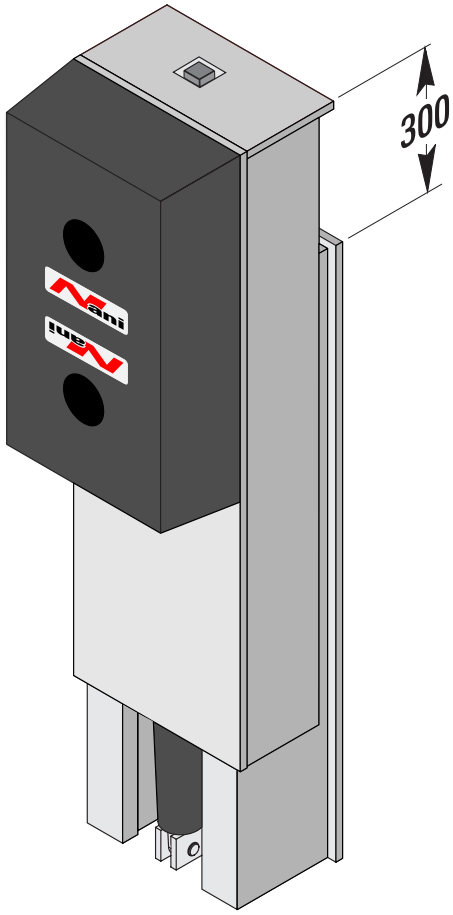

Eine häufige Ursache für die Beschädigung von Fassaden und Toren ist das Überfahren zu niedriger Rampen. Der manuell verstellbare Nani-Anfahrpuffer bietet hier eine zweckmäßige und preisgünstige Lösung, das Überfahren der Rampe durch zu hohe LKW zu vermeiden. Das Verladen bis an den äußersten Rand des LKW stellt kein Problem mehr dar.

Der Anfahrpuffer ist in Ruhelage in der untersten Position arretiert. Die Pufferoberkante befindet sich auf Rampenniveau. Bei Bedarf wird die Arretierung gelöst und der Puffer automatisch in die oberste Position angehoben. Er befindet sich dann 300 mm über Rampenniveau. Wird der Puffer nicht mehr in der obersten Stellung benötigt, kann er manuell in die Ausgangsstellung abgesenkt werden. Die Arretierung erfolgt automatisch.

Technische Änderungen vorbehalten

Nani Verladetechnik GmbH & Co. KG
Siegerslebener Str. 12, 39365 Eilsleben
Tel. +49 (0) 39409 914 0

Grundplatte AMG Puffer

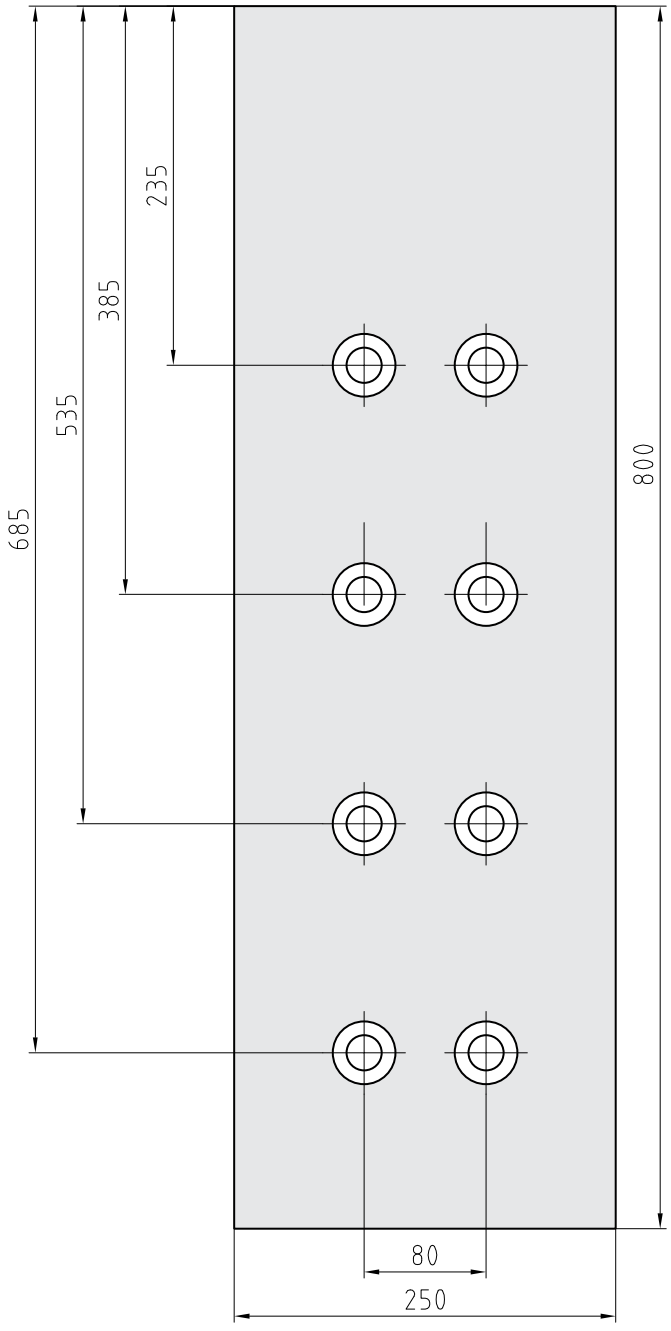

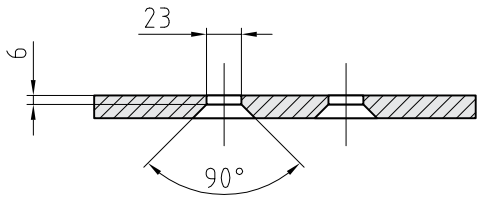

4x ohne Bohrung
4x mit Bohrung

Technische Änderungen vorbehalten

Nani Verladetechnik GmbH & Co. KG
Siegerslebener Str. 12, 39365 Eilsleben
Tel. 49 (0) 39409 914 0

Ersatzteilliste – Manuell verstellbarer Anfahrpuffer Typ AMG

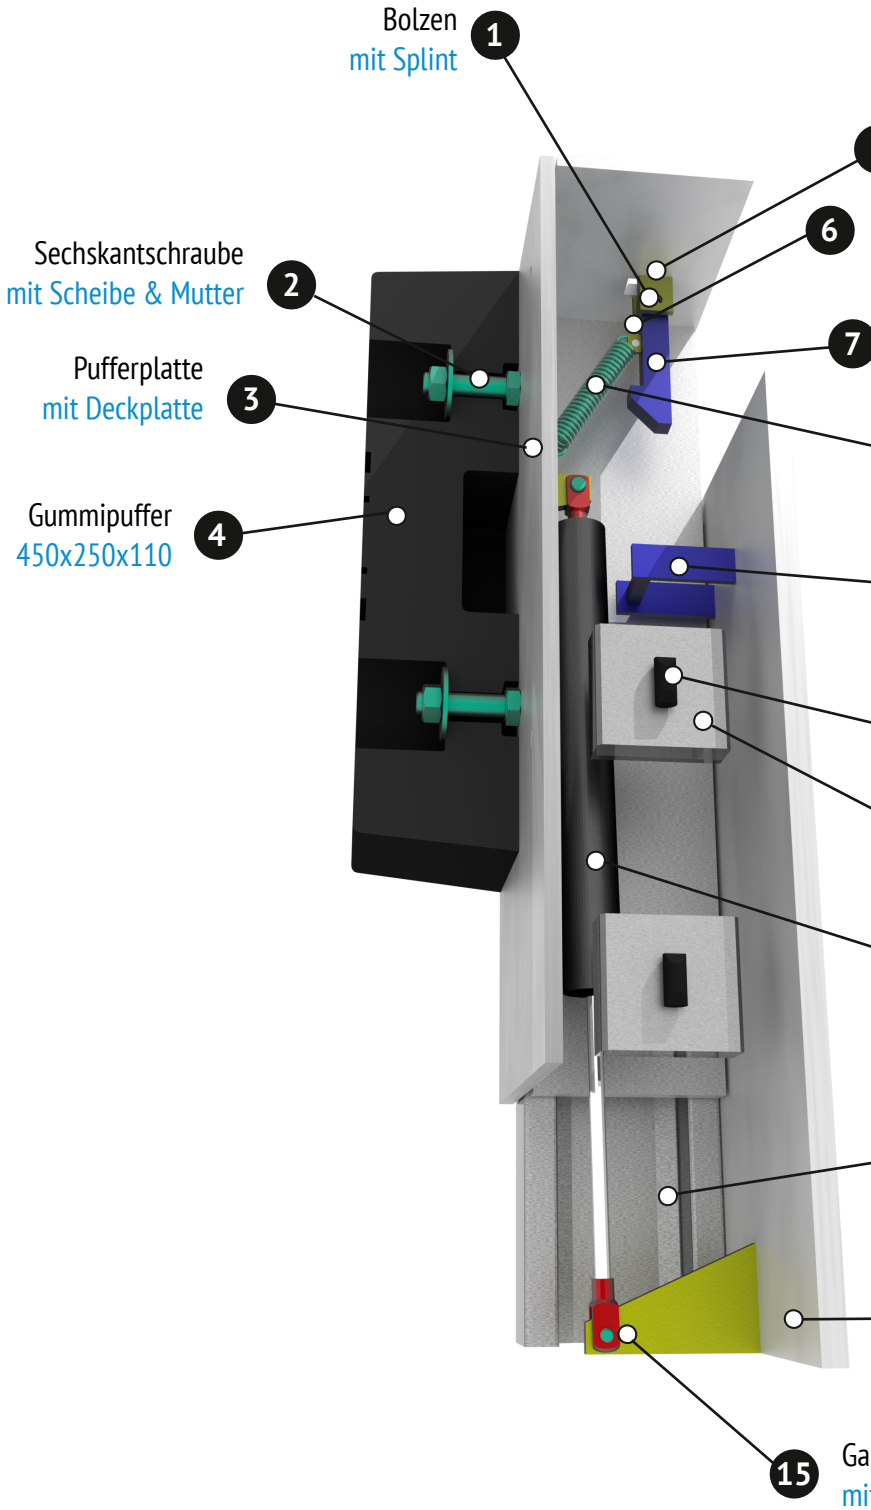

1 Bolzen
mit Splint

2 Sechskantschraube
mit Scheibe & Mutter

3 Pufferplatte
mit Deckplatte

4 Gummipuffer
450x250x110

5 Lochplatte für Senkschraube
mit Scheibe

6 Blech
warmgewalztes Quartoblech

7 Hebel
Flachstahl EN 10058 (DIN 1017)

8 Zugfeder
C1,9x16x40

9 Hebelsicherung
Flachstahl Fl 25x5-70
& Vierkant

10 Rund
am Seitenblech befestigt

11 Flach
am Seitenblech befestigt

12 Gasdruckdämpfer

13 U-Profil
Halbzeug Standard 3 Nb

14 Grundplatte
Warmgewalztes Blech

15 Gabelkopf
mit Bolzen und Sicherungsring

Anfahrpuffer AMG
manuell höhenverstellbar

Technische Änderungen vorbehalten

Nani Verladetechnik GmbH & Co. KG
Siegerslebener Str. 12, 39365 Eilsleben
Tel. +49 (0) 39409 914 0