## Anfahrpuffer-Gummi-Beweglich Typ AGB

**Ortsfeste Variante des Anfahrpuffers**

Beim Andocken des Lkw wird der Anfahrpuffer stark deformiert

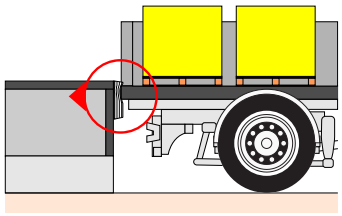

Nach dem Abladen federt der Lkw aus und kratzt dabei die Gummischicht ab.

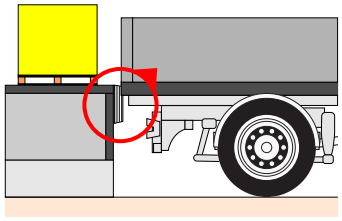

**Bewegliche Variante des Anfahrpuffers**

Beim Andocken des Lkw wird der Anfahrpuffer stark deformiert

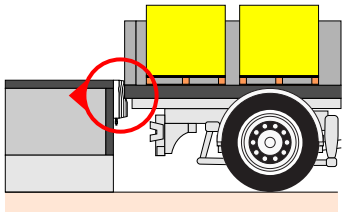

Nach dem Abladen federt der LKW aus und der Anfahrpuffer bewegt sich mit.

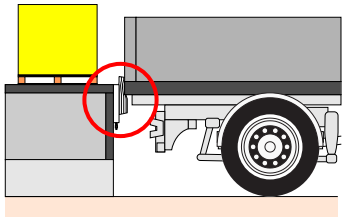

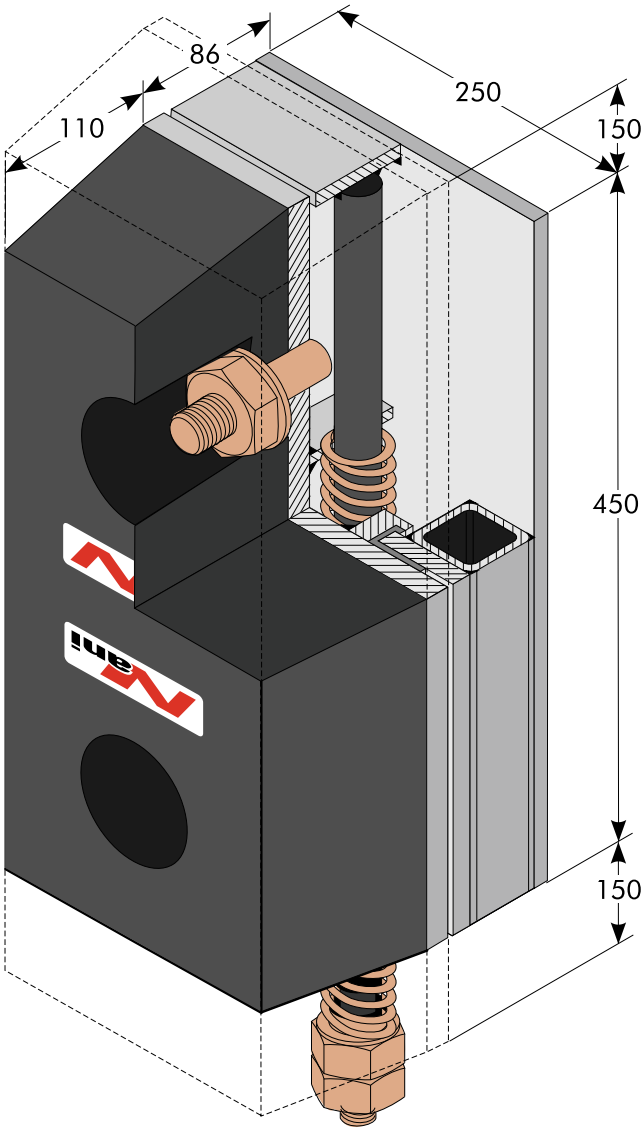


Der bewegliche Anfahrpuffer ist eine, seit Jahren sehr erfolgreich im Einsatz befindliche Sonderkonstruktion. Normale Anfahrpuffer unterliegen beim Verladevorgang durch die federnden Bewegungen der Lkw einem extrem hohen Verschleiß. Das bedeutet, daß diese Anfahrpuffer in kurzen Abständen erneuert werden müssen. Die in der Vertikalen verschiebbare Unterkonstruktion. minimiert den Verschleiß der Anfahrpuffer. Die beweglichen Anfahrpuffer machen die federnden Bewegungen der Lkw während des Ladevorganges mit und verhindern dadurch einen raschen Verschleiß der Anfahrpuffer. Die Art der Befestigung richtet sich nach den örtlichen Gegebenheiten, z. B. anschweißen, anschrauben oder andübeln.

**Technische Änderungen vorbehalten**



Nani Verladetechnik GmbH & Co. KG
Siegerslebener Str. 12, 39365 Eilsleben
Tel. +49 (0) 39409 914 0

## Grundplatte AGB Puffer

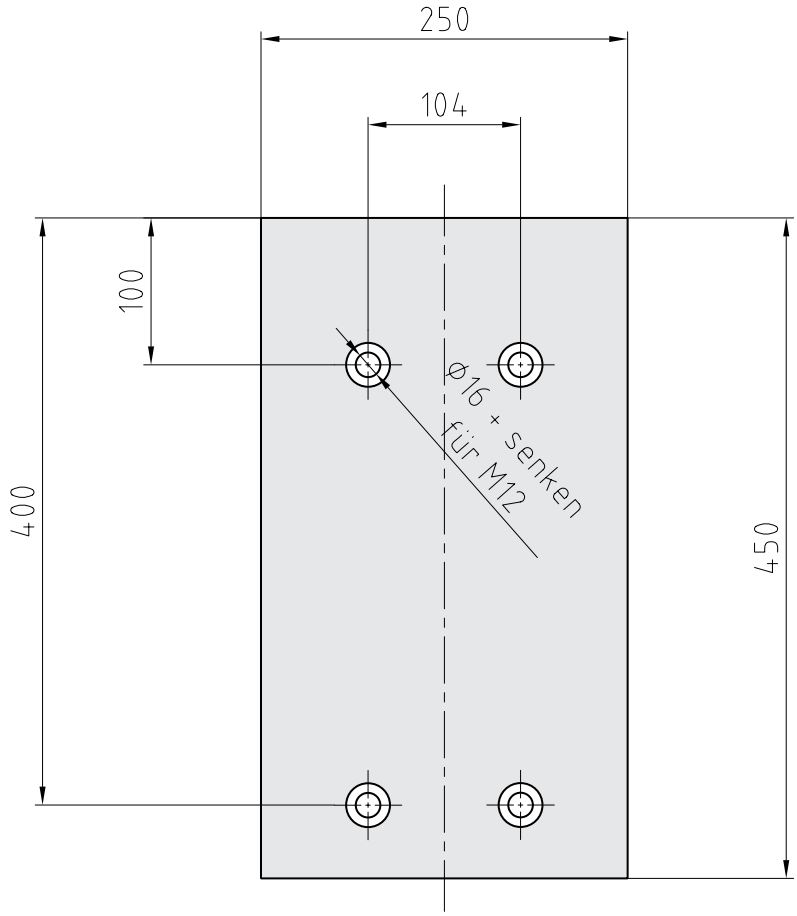


**Technische Änderungen vorbehalten**



Nani Verladetechnik GmbH & Co. KG
Siegerslebener Str. 12, 39365 Eilsleben
Tel. 49 (0) 39409 914 0

## Ersatzteile – Anfahrpuffer-Gummi-Beweglich Typ AGB

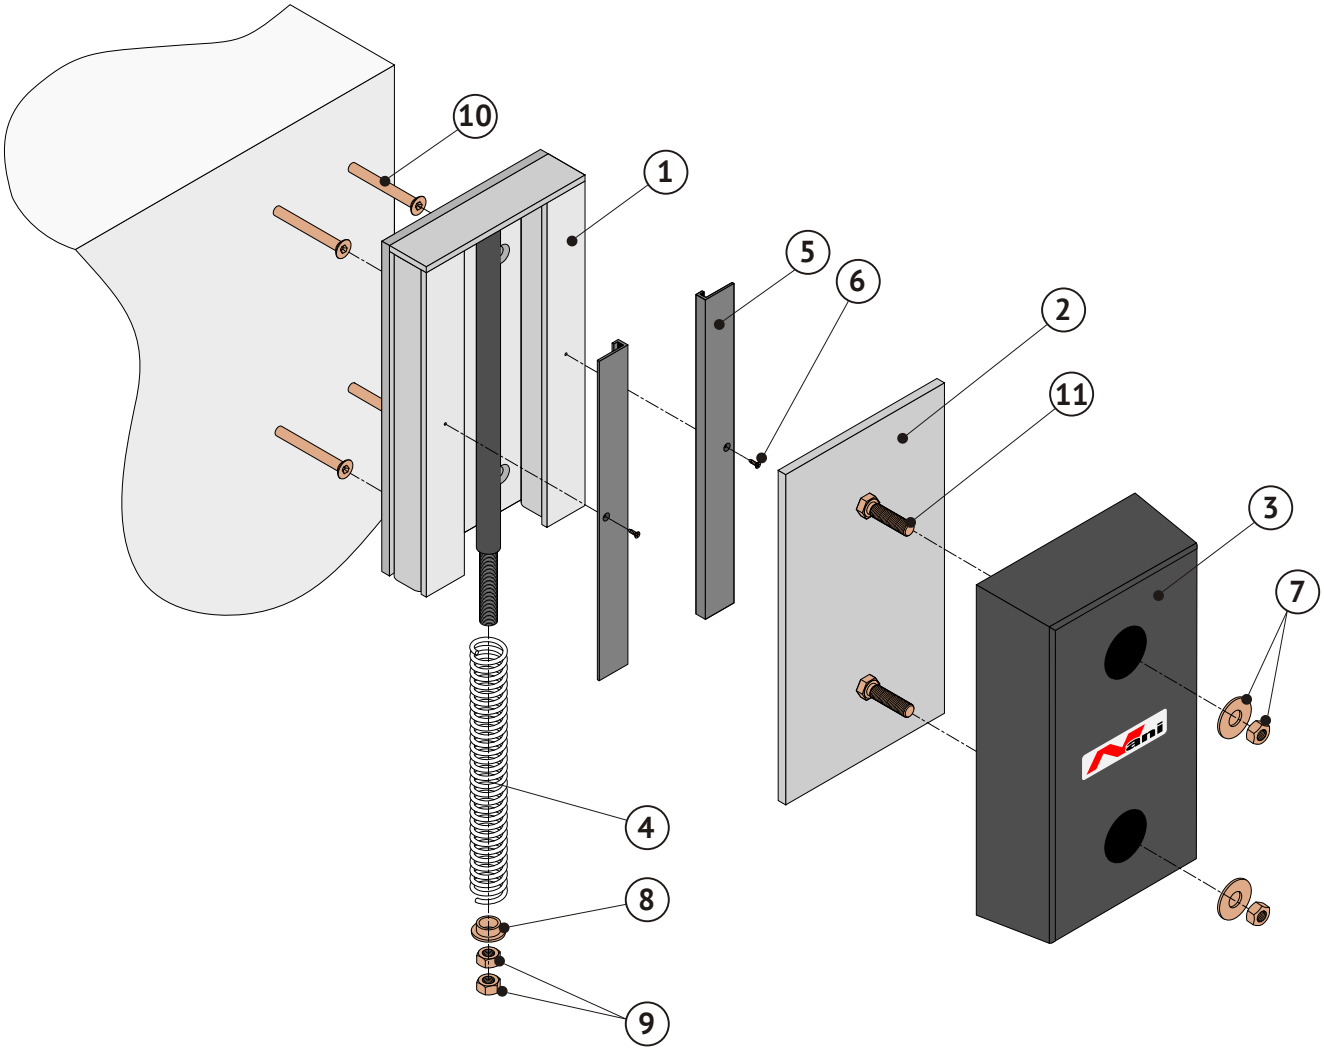


**1** Unterkonstruktion
**2** Pufferplatte
**3** Anfahr-Gummipuffer (450x250x110)
**4** Druckfeder D5 (Dm=35 Lo=430 nt=36,5)
**5** Gleitplatte/-leiste L-Profil
**6** Senkblechschraube 3,5x16
**7** Scheibe 17 mit Sechskantmutter M16
**8** Hülse für Feder
**9** Mutter M20
**10** Senkanker SK 12/50
**11** Schwerlast-Anker

**Technische Änderungen vorbehalten**



Nani Verladetechnik GmbH & Co. KG
Siegerslebener Str. 12, 39365 Eilsleben
Tel. +49 (0) 39409 914 0